

Merci de faire confiance à Eurofins EnvironeX pour votre analyse.
Vous trouverez ci-bas quelques informations concernant votre kit et au verso les instructions pour l'échantillonnage.

N'hésitez pas à contacter notre équipe si vous avez des questions :
1 877 977 1220 poste 5117 ou **InfoCovid@labenvironex.com**

Votre kit comprend :



Boite isolée



Flacon
d'échantillon
250mL




Lingette
alcoolisée




Paire de
gants



Ice-Pack

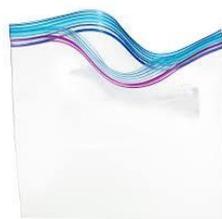

Sac en
plastique

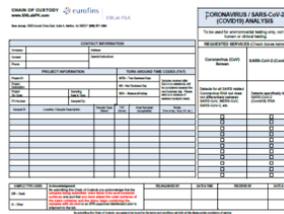

Formulaire de
***Demande
d'analyse***




Bordereau de
retour




Parafilm

ATTENTION :

**L'échantillon doit être conservé à une température entre - 2°C et 6 °C.
Il est stable jusqu'à 25 jours.**

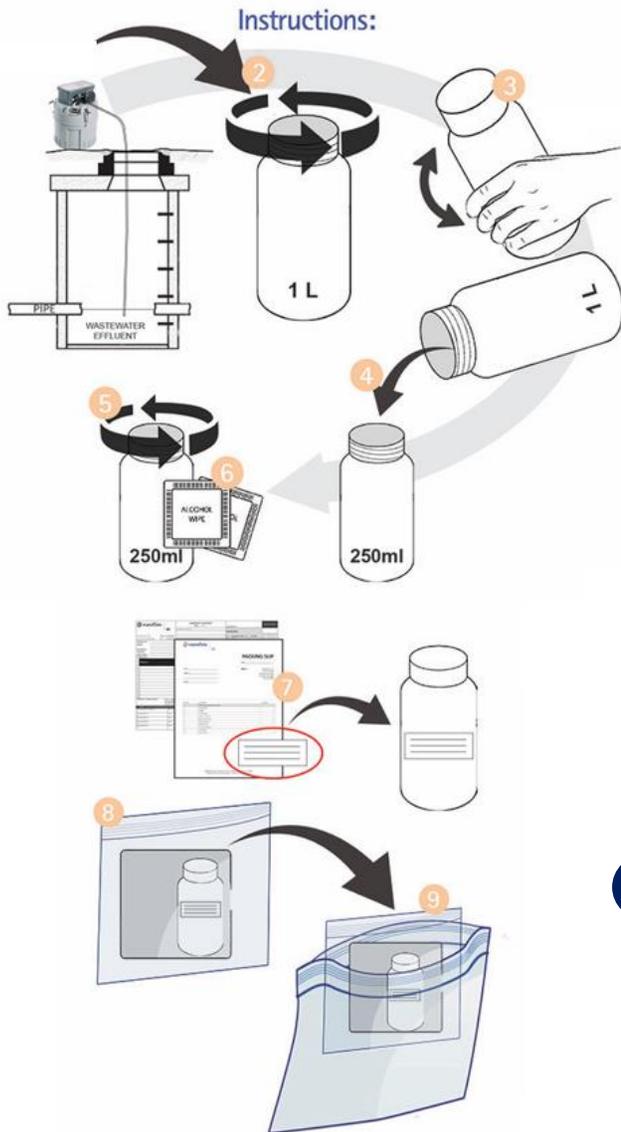

- 1 À la réception du kit d'échantillonnage, mettre l'*ice-pack* au congélateur (si nécessaire).
- 2 Collecter un minimum d'un litre d'échantillon de composite d'eaux usées non-traitées sur une période recommandée de 24 heures.
- 3 Bien fermer le contenant et bien secouer pour mélanger.
- 4 Remplir le contenant de 250 mL que l'on vous a fourni. Ne pas dépasser la limite de 250 mL indiquée sur la bouteille.
- 5 Bien visser le bouchon de la bouteille. Enrouler le bouchon d'un parafilm pour sécuriser le contenant.
- 6 Utiliser la lingette alcoolisée pour nettoyer l'extérieur du contenant.
- 7 Remplir le formulaire de demande d'analyse. Identifier les contenants avec les étiquettes.
- 8 & 9 Après avoir fermé le premier sac en plastique, placer celui-ci dans un autre plastique. Répéter l'action pour chaque contenant.
- 10 Placer chaque sac d'échantillon dans la boîte isolée, y mettre également l'*ice-pack* et y joindre le formulaire de demande d'analyse.
- 11 Fermer le tout et poser l'étiquette de retour sur la boîte.

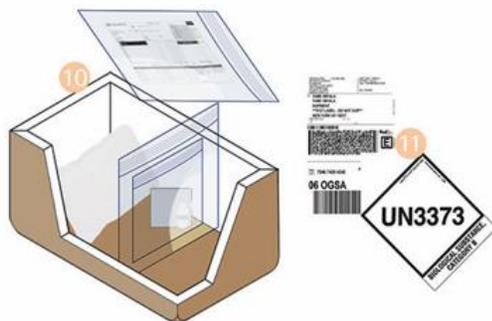

Adresse d'envoi :

Eurofins EnvironeX

2350, Chemin du Lac

Longueuil (QC) Canada J4N 1G8